



Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

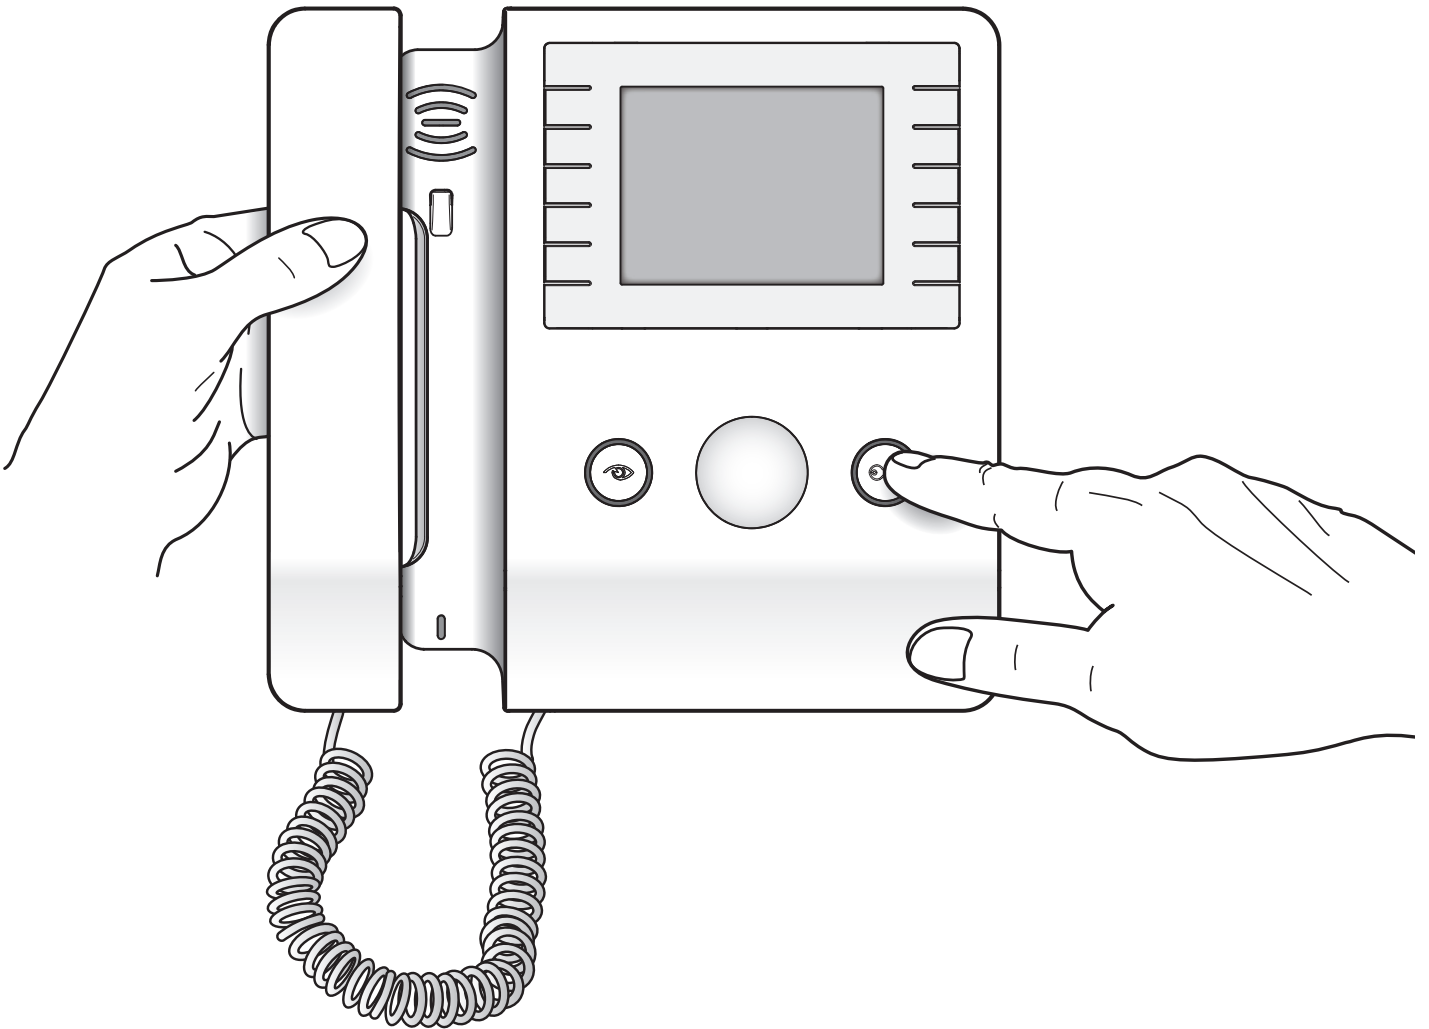


Käyttöohje

Nämä ohjeet toimitettava laitteen käyttäjälle

Agata V – Agata VC

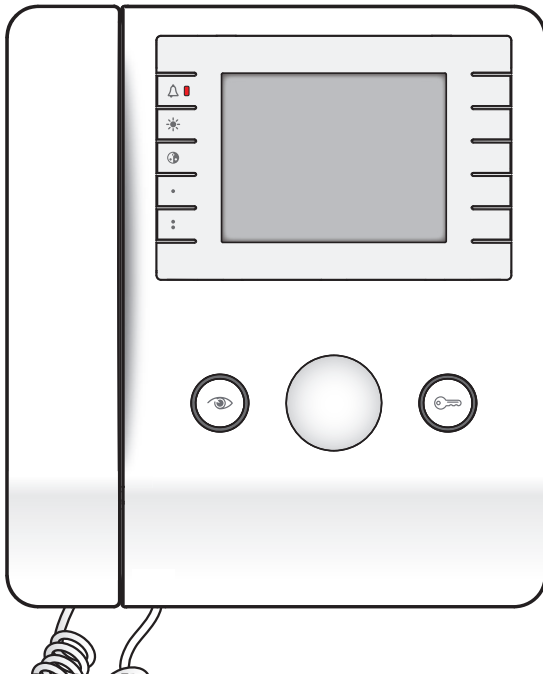

Agata VC/B – Agata VC/B-L

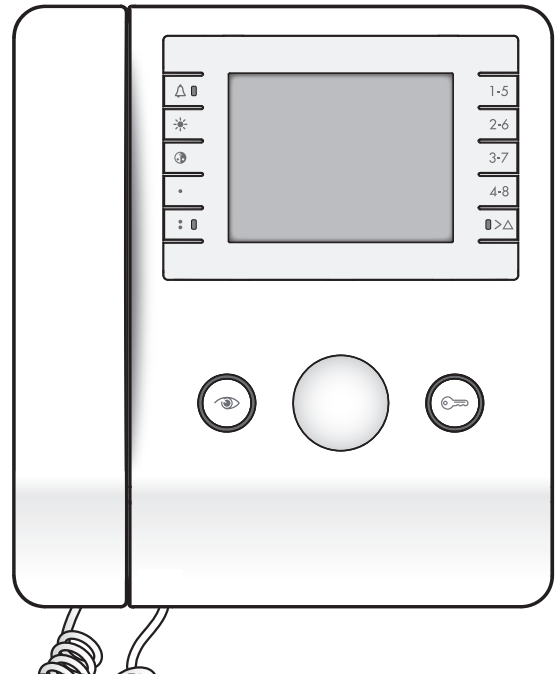

Käytä puhdistukseen ainoastaan hieman kostutettua pyyhettä, älä käytä kemikaaleja.

 Pidä painettuna säätääksesi soittovoimakkuutta: (hiljainen, keskitaso, voimakas, pois (punainen LED palaa).


 Pidä painettuna säätääksesi näytön kirkkautta. (1)

 Pidä painettuna säätääksesi näytön värikylläisyyttä. (1) (5)

• Lisätoiminto 1 (2)


•  Lisätoiminto 2 / portieerikutsu (vihreä LED)

1÷8 Sisäpuhelinkutsu 1-8 (lisätoiminto)

 >△ Painettaessa alle 2 sekuntia aktivoituvat sisäpuhelinkutsut 5-8 (punainen LED vilkkuu).

Painettaessa yli 2 sekuntia aktivoituu hätäkutsu portieerin kojeeseen (lisätoiminto).


 Ovipaneelin aktivointi/valinta (sininen LED). (3)

 Oven avaus (sininen LED). (4)


1. Toiminta on mahdollinen vain jos kuva näkyy näytöllä
2. Toiminta on mahdollinen myös silloin kun puheyhteys ovelle ei ole aktiivinen, mikäli järjestelmä sen sallii.
3. Toiminta on mahdollinen vain linjan ollessa vapaa.
4. Järjestelmissä, joissa tämä toiminta on kytketty, LED palaa ilmaisten oven olevan auki (puheyhteyden tai ovikojeen aktivoinnin aikana).
5. Mustavalkomonitorissa tällä säädetään kuvan kontrastia

Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L


Perustoiminnot

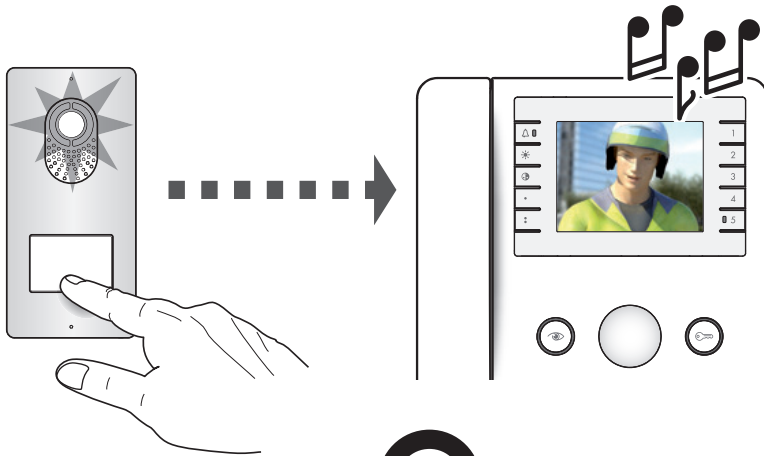


Puheluun vastaaminen

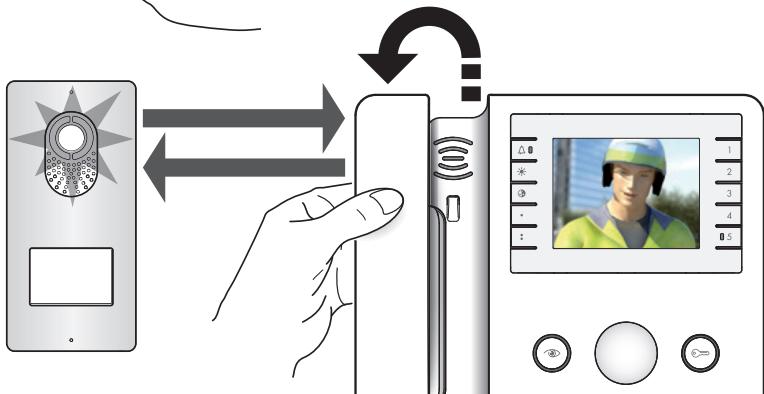

Puhelu aktiivinen

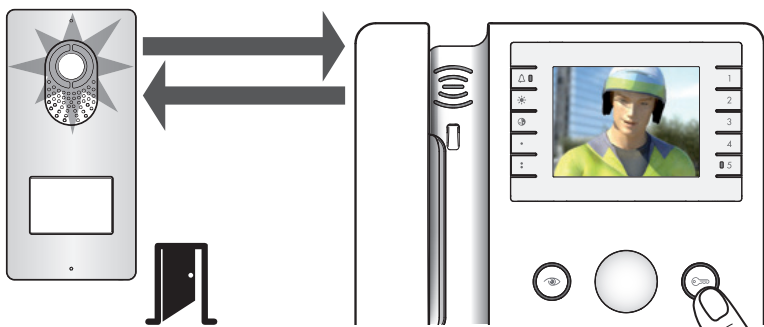


Oven aukaisu

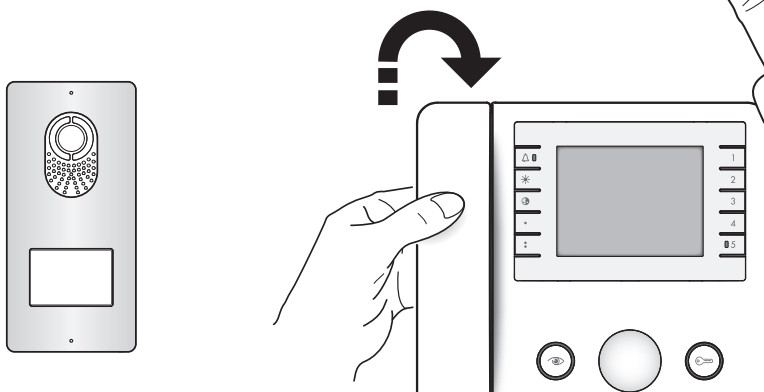


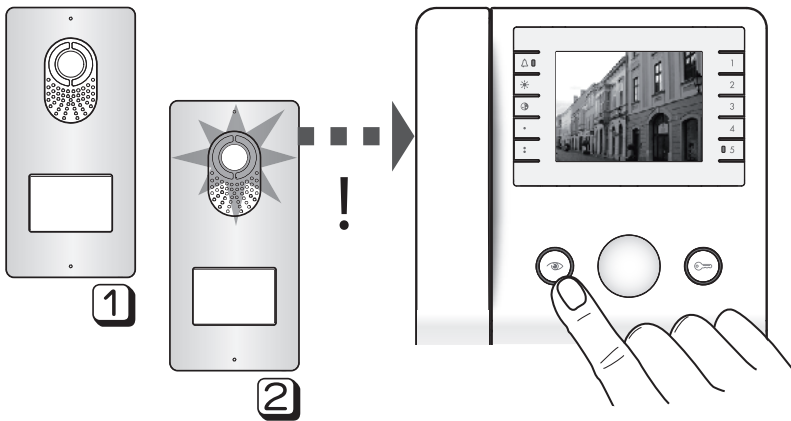
Lopetus


Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L

Ovipanelin aktivointi

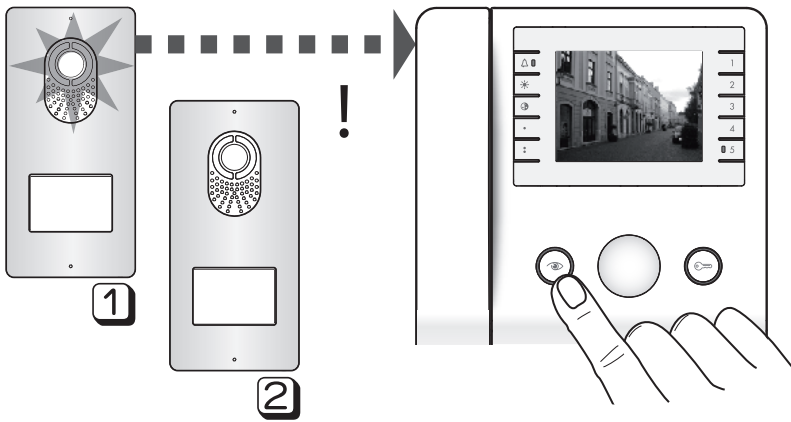


Paina  painiketta aktivoidaksesi yhteyden ovipaneelille.




Jos järjestelmässä on useita ovipaneelleja, voit painelemalla  painiketta vaihtaa paneelia.

Agata V - Agata VC - Agata VC/B - Agata VC/B-L


Kuvan siirtotoiminta

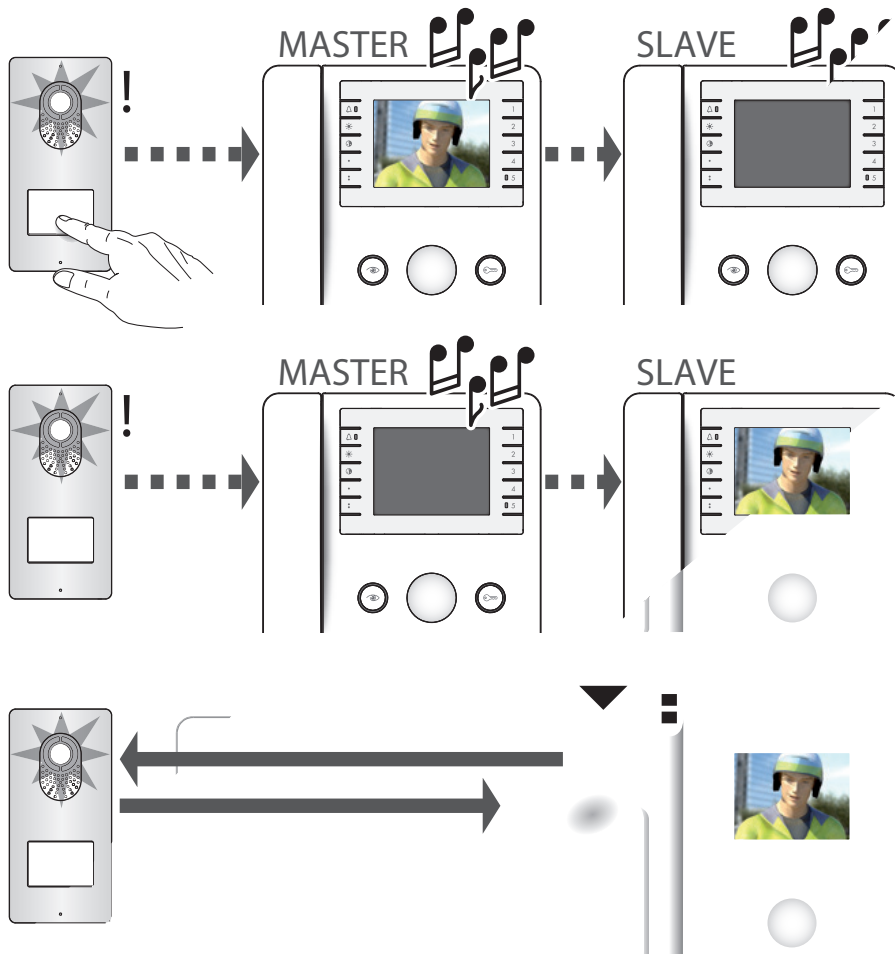


Mikäli soitto on ohjelmoitu soimaan yhtäaikaaisesti useammassa puhelimessa, näkyy kuva vain "MASTER" puhelimeksi ohjelmoidussa puhelimessa. "SLAVE" puhelimeksi ohjelmoituun puhelimeen siirtyy kuva painamalla  painiketta. Puheluun vastataan kuten normaalisti nostamalla luuri .

Agata VC/B - Agata VC/B-L

Sisäpuhelintoiminta (lisätoiminta)

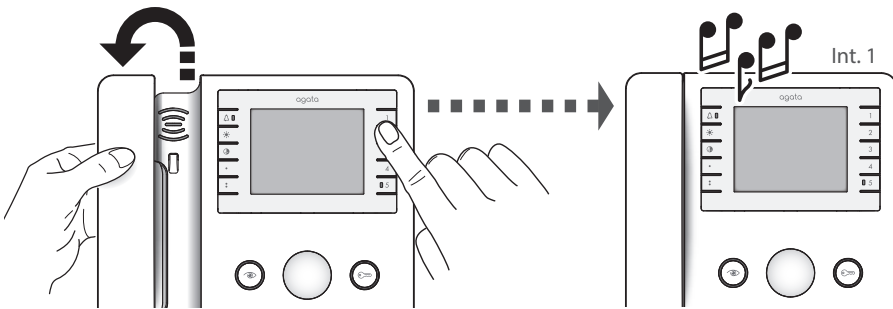


Toiseen puhelimeen soitetaan nostamalla luuri ja painamalla haluttua sisäpuhelinpainiketta.

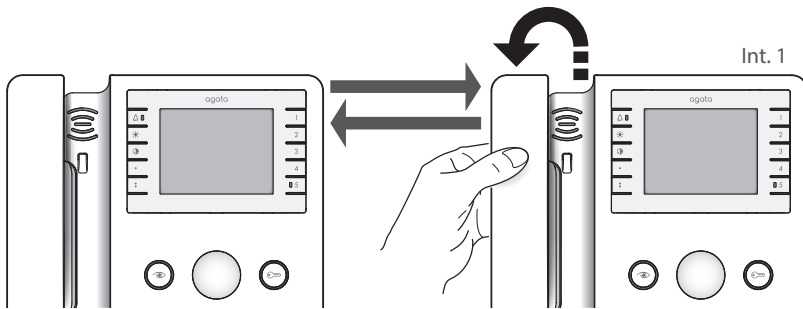

Sisäpuhelun aikana ovipaneelilta tuleva soitto kuuluu piip-äänenä, joka toistuu 5s. välein.

Agata VC/B - Agata VC/B-L

Puhelun siirto

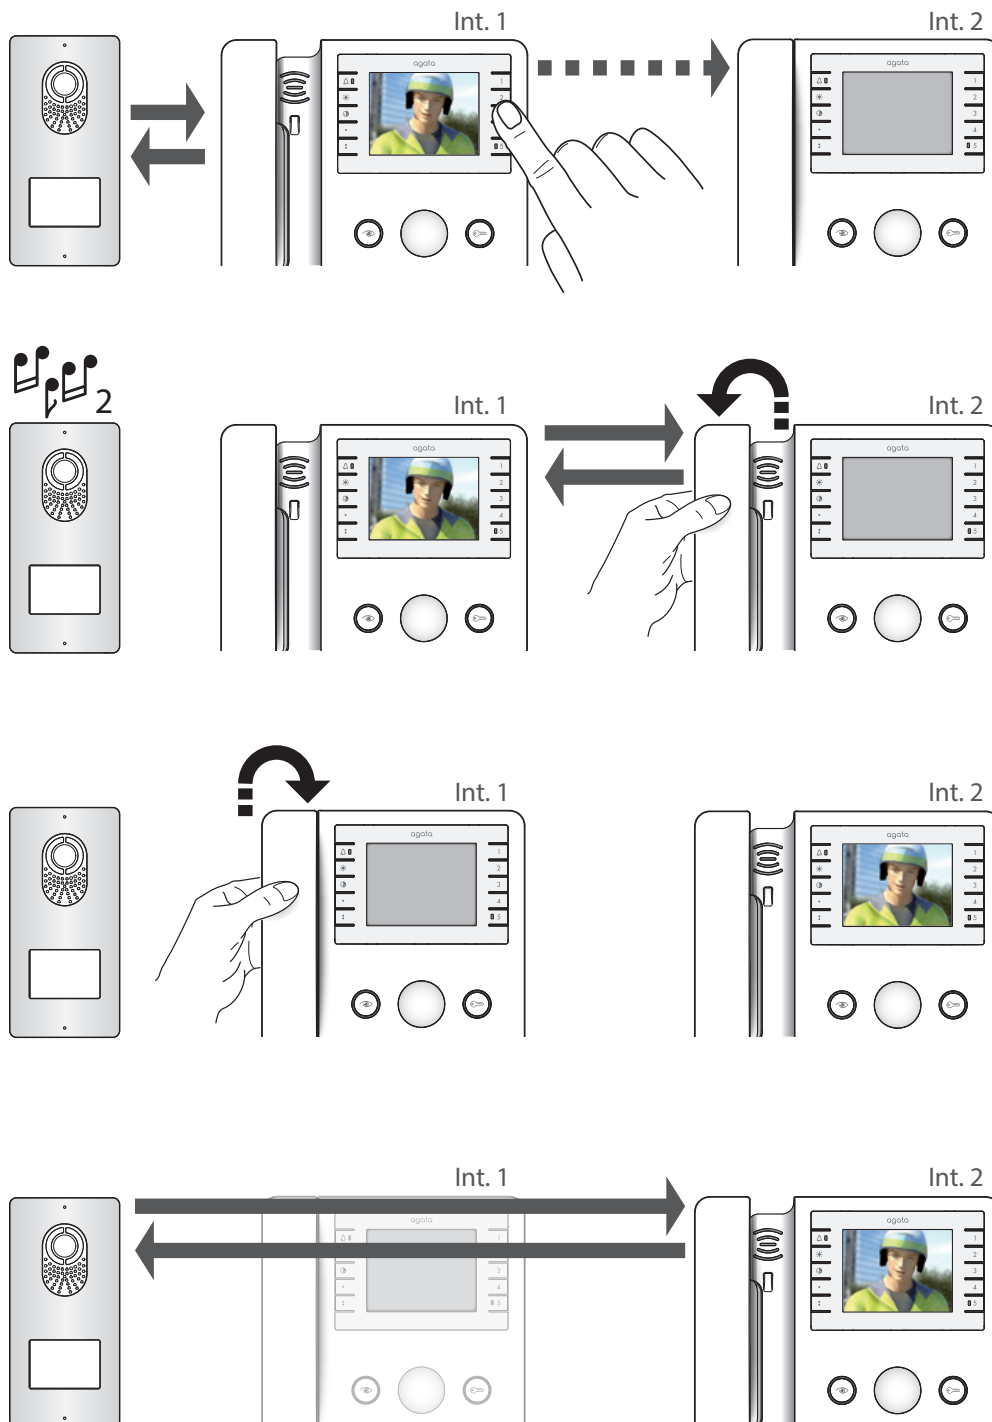


Puhelun ollessa käynnissä ovelle, valitse puhelin, johon haluat soiton siirtää. Puheluun vastataan luuria nostamalla ja puheyhteys aktivoituu. Ovipaneeli pysyy pidossa. Yhteys toisen puhelimen ja oven kanssa aktivoituu kun ensimmäisen puhelimen luuri lasketaan. Uusi vastaaja voi myös kääntää puhelun takaisin ensimmäiselle vastaajalle.

Agata VC/B - Agata VC/B-L


Toiminnot portieerinkojeen kanssa (erikoistoiminto)

Portieerikutsun muistutus

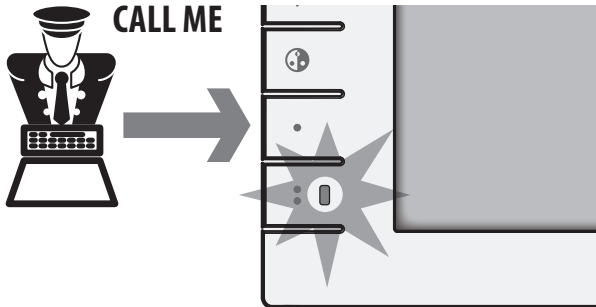


Soittopyyntö portieerilta näkyy lisätoiminto 2 valon vilkkumisena ja se sammuu kun puhelu on yhdistetty.

Soittopyyntö portieerille

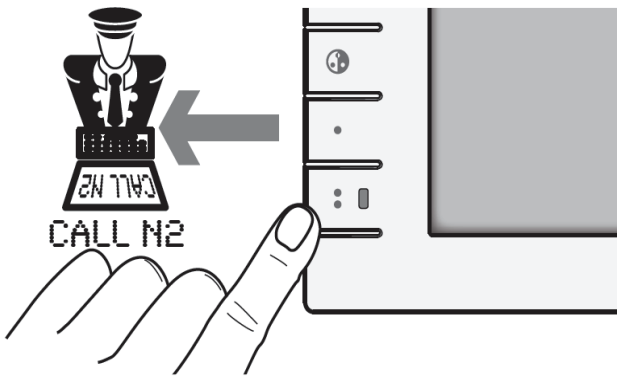

Paina lisätoiminto 2 painiketta alle 2s.


Paniikkipainike

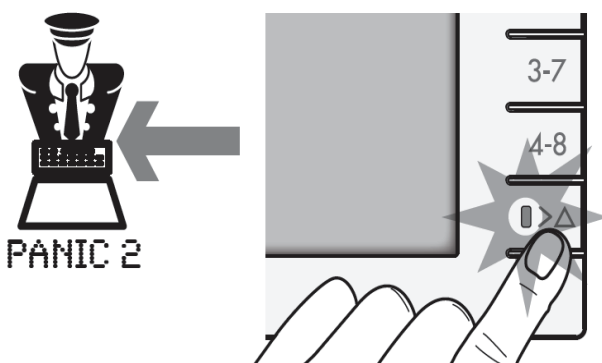

Paina painiketta vähintään 2s. kunnes kuulet piip-äänen. Punainen led vahvistaa hälytyksen menneen portieerin kojeelle. Valo sammuu portieerin ottaessa yhteyttä. Panic-painikkeella on korkeampi prioriteetti muihin puheluihin nähden.

Agata VC/B - Agata VC/B-L

Hälytysilmoitus

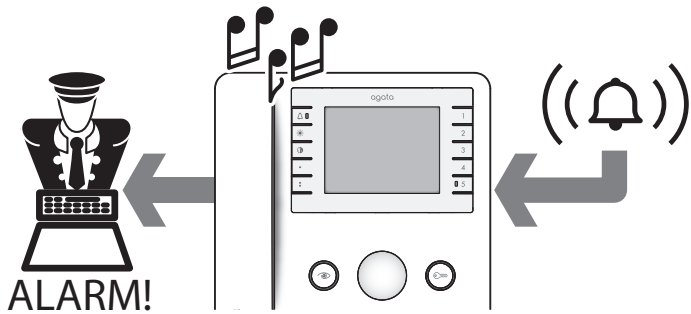

Vastauspuhelimeen voidaan kytkeä hälytysilmaisain, joka tekee hälytyksen portieerin kojeelle. Tämä hälytys kuuluu vastaanottajalla jaksottaisena signaalina n.10s välein.

Älä saastuta ympäristöä pakkausmateriaalilla. Kun laite tulee käyttöön päähän huolehdi ettei se saastuta ympäristöä.



BPT S.p.A. a Socio Unico

Via Cornia, 1/b
33079 Sesto al Reghena
Pordenone - Italy
info@bpt.it - www.bpt.it

Bpt is a company of
CAMEGROUP

