


bpt


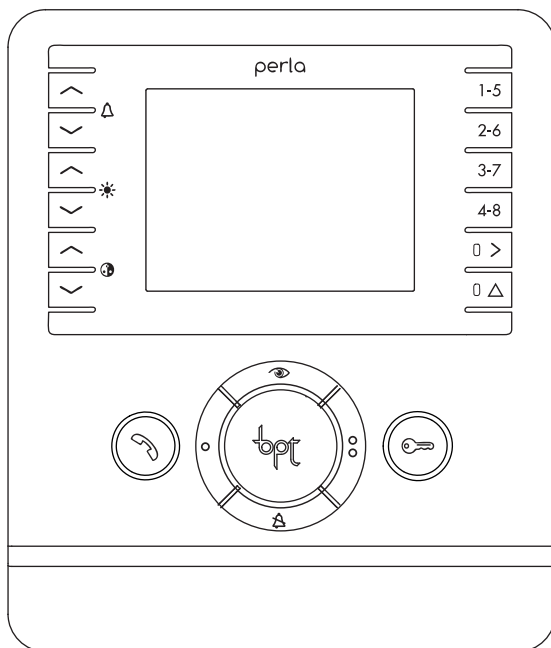


Käyttöohje

PEV/01

Tämä ohje tulee toimittaa laitteen mukana






Toimintapainikkeet

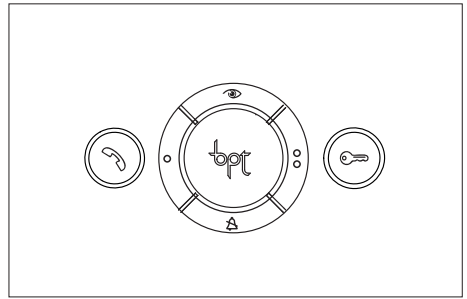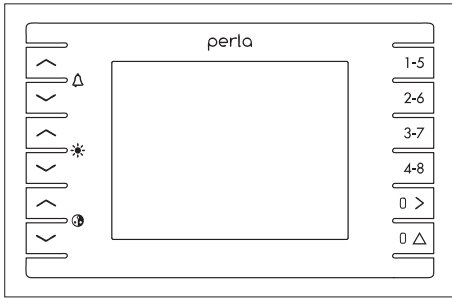


	Soittoäänen voimakkuus
	Kirkkaus
	Värikylläisyys
	Sisäpuhelin kutsu -mikäli käytössä
	Valinta sisäpuhelimet 5-8
	Hätäpainike (punainen led) -mikäli käytössä
	Puhelun aktivointi/katkaisu (sininen led)
	Oven avaus (sininen led)
	Ovipaneelin aktivointi
	Lisätoimintopainike 2 / Portieripainike
	Soitonesto
	Lisätoimintopainike 1


VAKIOTOIMINNAT


Puhelu

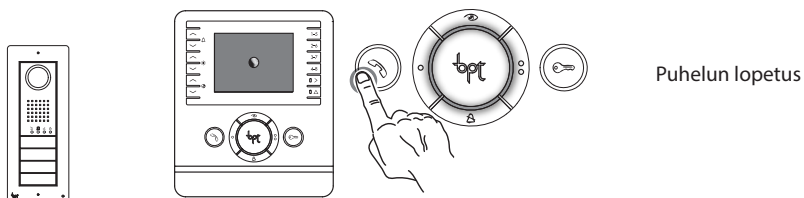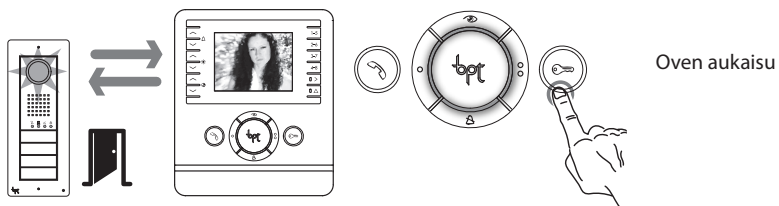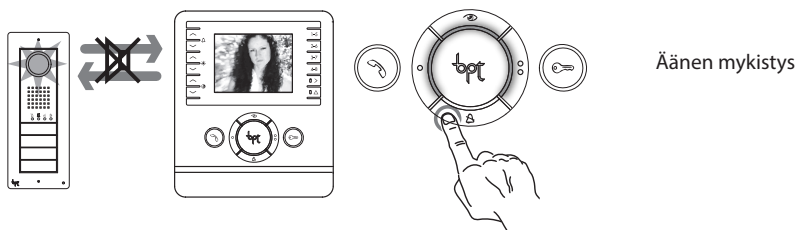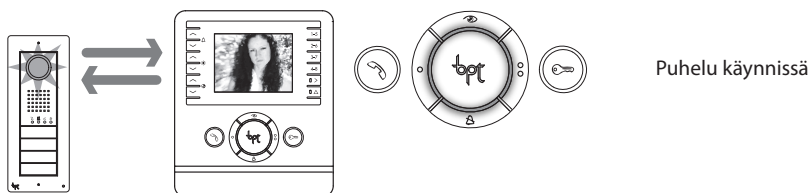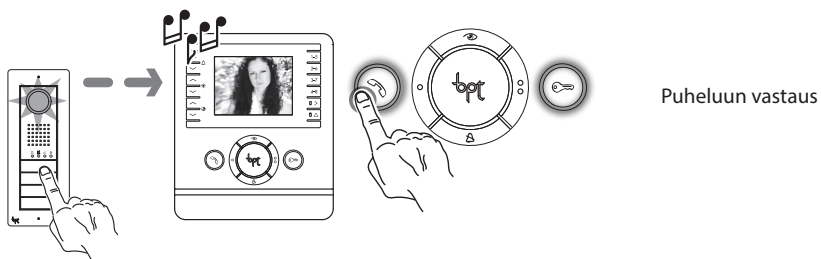


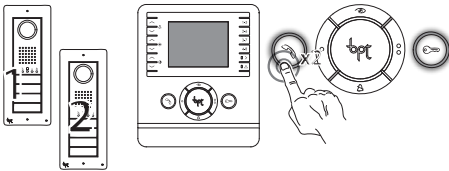
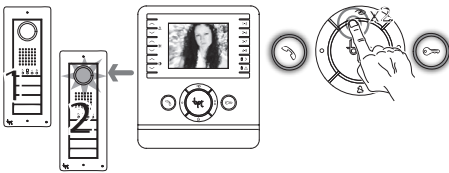
Ovipaneelin aktivointi

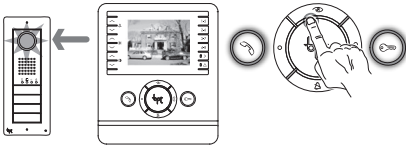


Paina  aktivoitaksesi yhteyden ovipaneeliin.

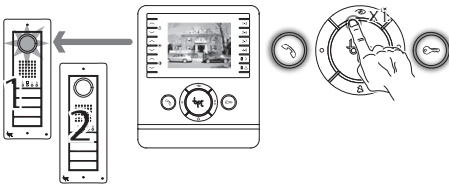


Mikäli rapussa on useampi ovipaneeli voit vaihtaa paneelia painamalla  .




Yhteyden lopetus painamalla  tai automaattisesti 60s. kuluttua.

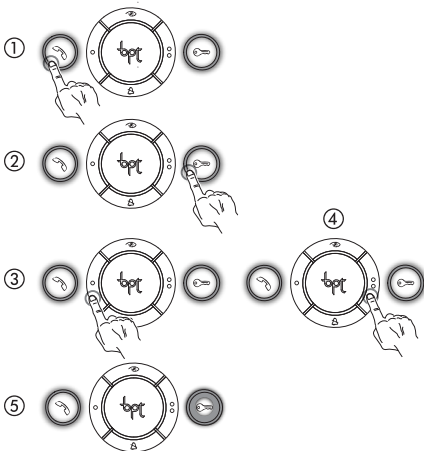

Toiminnot puhelun ja ovipaneelin aktivoinnin aikana




Puhelun aktivointi ①, oven aukaisu ② lisätoimintojen aktivointi ③ ④ . Mikäli järjestelmään on kytketty ovivalvontakosketin ilmaisee led ⑤ jos ovi on auki.

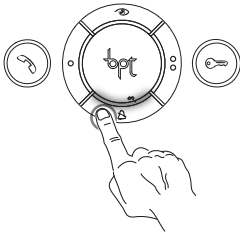

SOITON ESTO





Estääksesi tulevan puhelun, paina painiketta . Ovipaneelilta soittaessa näkyy kuitenkin kuva puhelimesta. Palauttaaksesi soiton paina uudelleen .

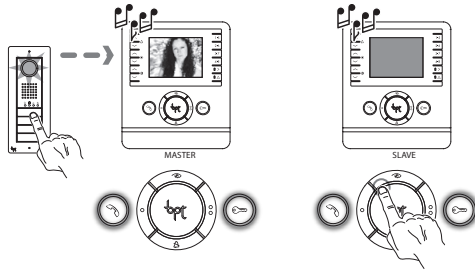
KUVAN SIIRTÄMINEN




Mikäli soitto on ohjelmoitu soimaan yhtäaikaisesti useammassa puhelimesta, näkyy kuva vain "MASTER" puhelimeksi ohjelmoitussa puhelimesta. "SLAVE" puheliksi ohjelmoituu puhelimeen siirtyä kuva painamalla  painiketta. Puheluun vastataan painamalla .

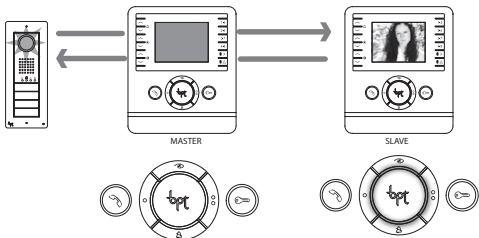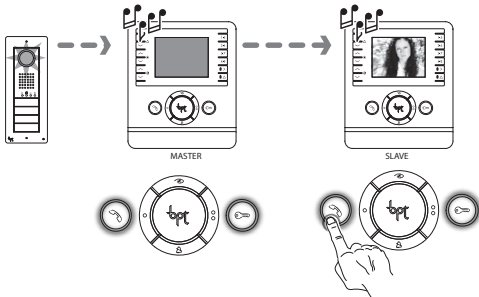


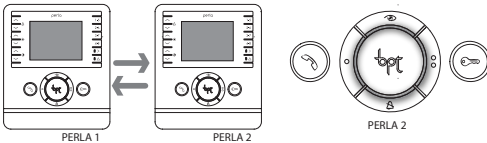
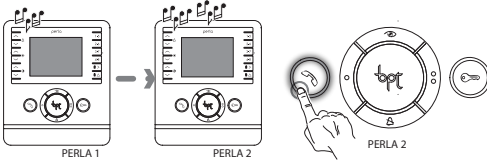
SISÄPUHELIN TOIMINTA (erikoistoiminta)

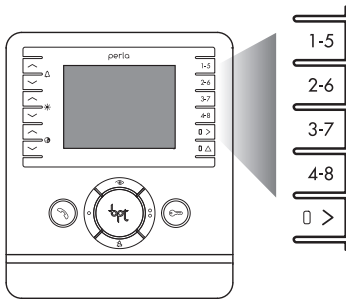

Paina haluttua sisäpuhelinpainiketta soittaaksesi numeroihin 1-4. Painamalla > ja haluttua painiketta voit soittaa numeroihin 5-8.

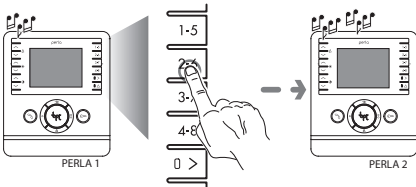


Valittuasi halutun puhelimen, soittaja kuulee vapaaäänen ja vastaanottaja valitun soittoaänen ja vastaa puheluun painamalla .





Sisäpuhelun aikana ovipaneelilta tuleva soitto kuuluu piip-äänenä, joka toistuu 5s. välein.

Vihreä led vilkkuu 2-kertaa ja äänimerkki ilmaisee kolmella piip-äänellä ovipaneelilla, että linja on varattu.

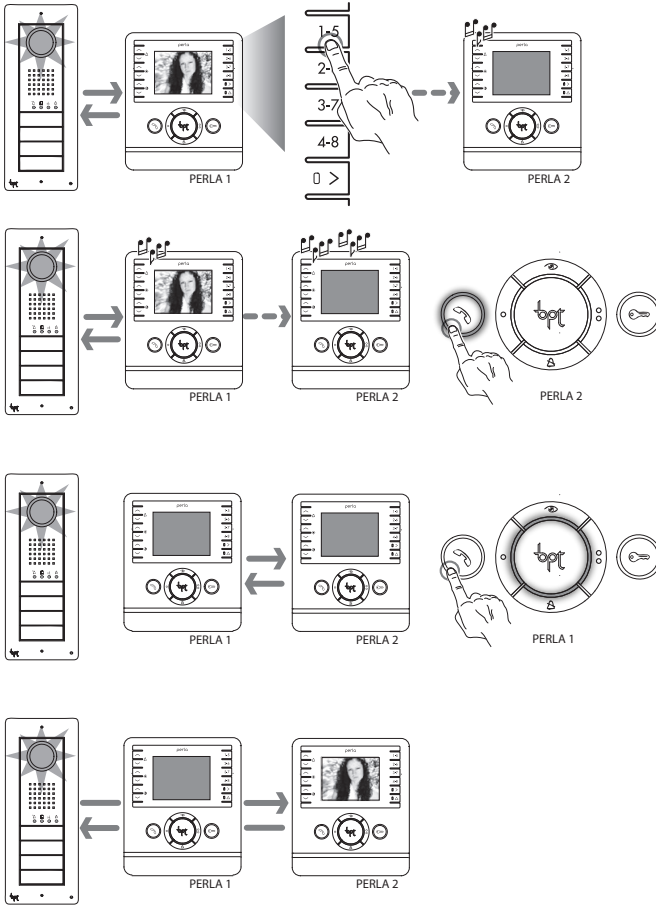
SOITON SIIRTO (erikoistoiminto)



Puhelun ollessa käynnissä, valitse puhelin, johon haluat soiton siirtää. (Soittaja kuulee vapaaäänen ja vastaanottaja valitun soittoäänen. Vastaanottaja vastaa puheluun painamalla . Paina  ja puhelu ovelta siirtyy uudelle vastaajalle. Uusi vastaaja voi myös kääntää puhelun takaisin enimmäiselle vastaajalle.


TOIMINNAT PORTIEERIN KOJEEN KANSSA (erikoistoiminto)

Portieerikutsu

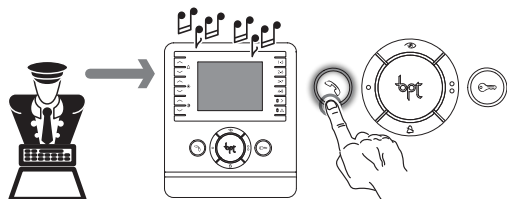


Paina  vastataksesi portieerikutsuun

Portieerikutsun muistutus

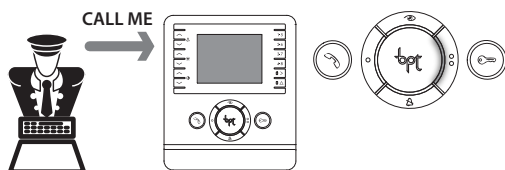


Ilmoitus tulleesta portieerikutsusta näkyy Aux2 ledin palamisena \% . Led sammuu kun soitetaan portieerille.

Soittopyyntö portieerille

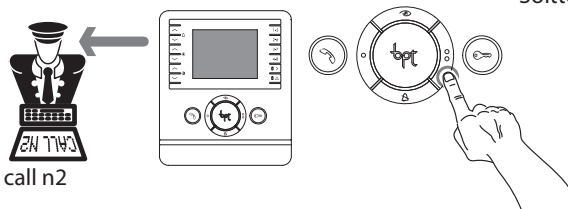


Soittopyynnön teko portieerille.

Paniikkipainike

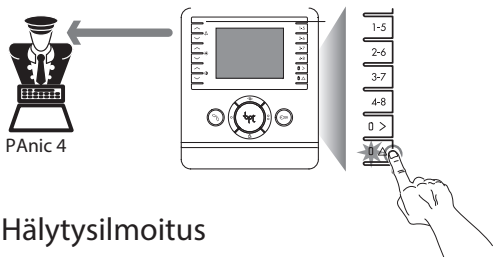

Paina Δ painiketta vähintään 1s. kunnes kuulet piip-äänen. Punainen led vahvistaa hälytyksen menneen portieerin kojeelle. Valo sammuu portieerin ottaessa yhteyttä. Panic-painikkeella on korkeampi prioriteetti muihin puheluihin nähden.

Hälytysilmoitus

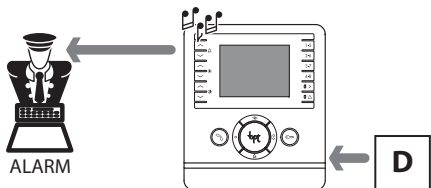

Vastauspuhelimien voidaan kytkeä hälytysilmaisiin, joka tekee hälytyksen portieerin kojeelle. Tämä hälytys kuuluu vastaanottajalla jaksottaisena signaalina n.10s välein.



Käytä ainoastaan pehmeää, hieman kostutettua kangasta laitteen puhdistamiseen. Älä käytä kemikaaleja.

HÄVITYS

Älä roskaa ympäristöä pakkausmateriaalilla. Kun laitteen elinkaari on loppunut huolehdi sen kierrätyksestä asianmukaisella tavalla.

