


P8136 on keskusyksikkö, niitä voi olla järjestelmässä 6kpl (Master osoitteet 0-5)
Jokaiseen P8136 keskusyksikköön voi liittää 5kpl P8236 Slave-yksikköjä
(Slave osoitteet 0-5, P8136 on aina Slave 0)

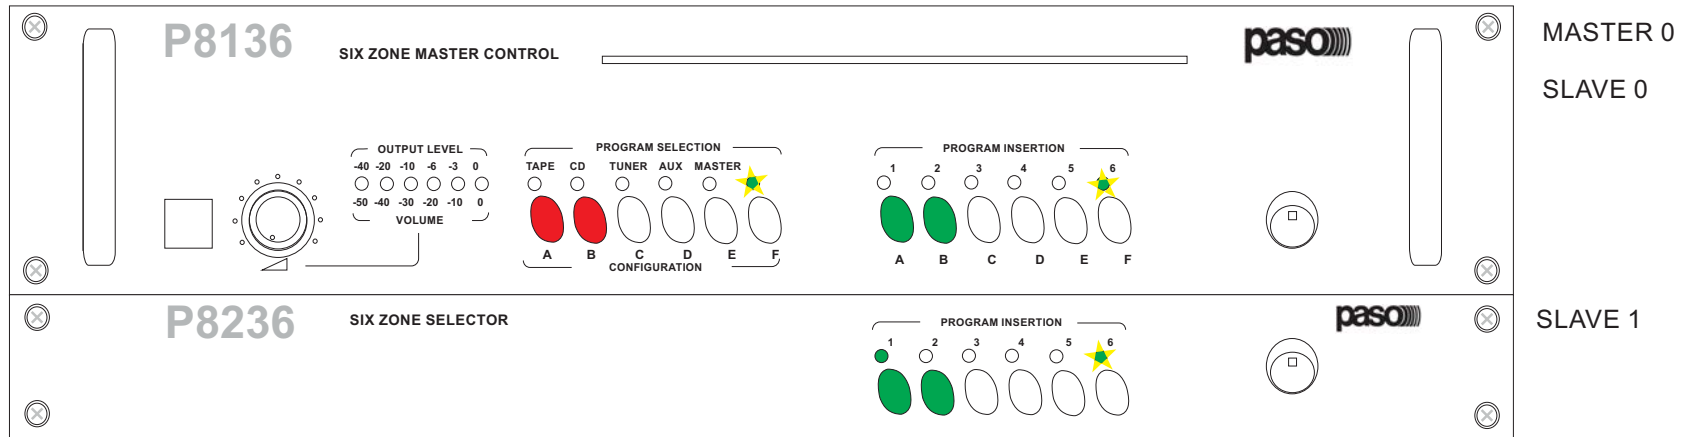

P8136 MASTER OSOITTEEN ASETUS (0)

- Paina A ja B yhtäaikaan > F vilkkuu
- Mikään muu program selection ledeistä ei pala (paina painiketta ledin alla, jos palaa)
- Paina F > vilkutus loppuu ja osoite on ok

P8136 SLAVE OSOITTEEN ASETUS (0)

- Paina 1 ja 2 yhtäaikaan > F vilkkuu
- Mikään muu ledeistä ei pala (paina painiketta ledin alla, jos palaa)
- Paina F > vilkutus loppuu ja osoite on ok

P8236 SLAVE OSOITTEEN ASETUS (1)

- Paina 1 ja 2 yhtäaikaan > F vilkkuu
- Ledi 1 palaa kiinteästi, muut ovat sammuksissa (paina painiketta ledin alla, jos palaa)
- Paina F > vilkutus loppuu ja osoite on ok