


PA8506-V PIKAKÄYTTÖOHJE

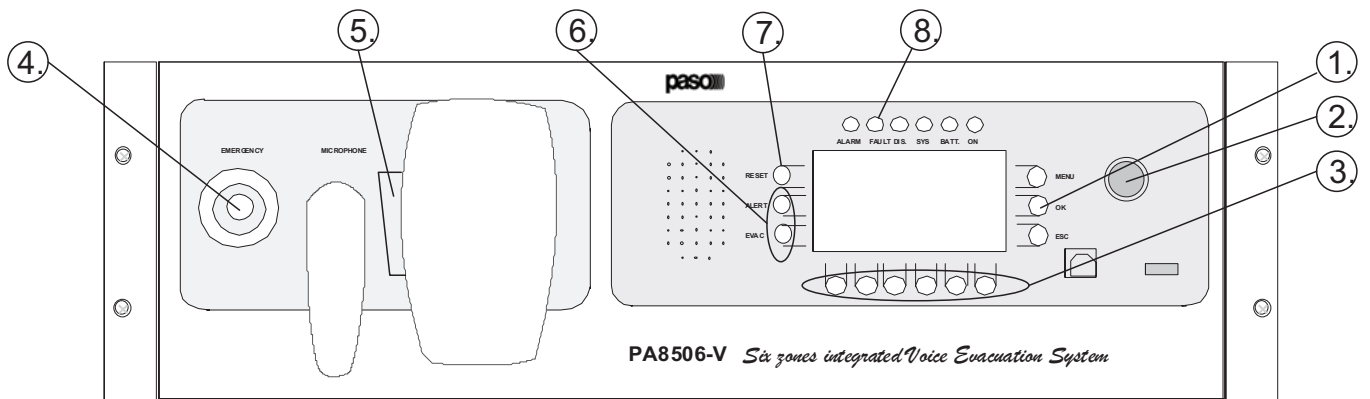

1. OHJELMALÄHTEEN VALINTA

- VALITSE OK-PAINIKETTA ① PAINAMALLA HALUAMASI OHJELMALÄHDE ESIM. AUX, INPUT 1. TAI INPUT 2.
- SÄÄDÄ VALITUN OHJELMALÄHTEEN SISÄÄNTULOVOIMAKKUUS KIERTOSÄÄTIMELLÄ ②

2. OHJELMAN TOISTO KUULUTUSALUEILLE

- VALITSE HALUTUT ALUEET KAIUTINLINJAPAINIKKEILLA ③. OFF= LINJA POIS PÄÄLTÄ, 0dB= LINJA PÄÄLLÄ
- SÄÄDÄ LINJAN PÄÄVOIMAKKUUS PITÄMÄLLÄ POHJASSA KO. LINJAN PAINIKETTA ③ JA SAMAN AIKAISESTI KÄÄNTÄMÄLLÄ KIERTOSÄÄDINTÄ ②. 0dB= SUURIN VOIMAKKUUS, -15dB= PIENIN VOIMAKKUUS

3. HÄTÄKUULUTUKSEN TEKO

- PAINA EMERGENCY- PAINIKETTA ④ KAKSI KERTAA, JOLLOIN SE MUUTTUU PUNAISEKSI
- PAINA KÄSIMIKROFONIN PTT-PAINIKETTA ⑤ JA PUHU SELKEÄSTI MIKROFONIIN
- POISTU HÄTÄKUULUTUSTILASTA PAINAMALLA EMERGENCY- PAINIKETTA

4. HÄTÄVIESTIN KÄYNNISTYS

- PAINA EMERGENCY- PAINIKETTA ④ KAKSI KERTAA, JOLLOIN SE MUUTTUU PUNAISEKSI
- VALITSE HALUAMASI VIESTI ALERT- TAI EVAC PAINIKKEILLA ⑥
- VOIT TARVITTAESSA KUULUTTAA VIESTIN PÄALLE KÄSIMIKROFONILLA
- VIESTIN TOISTO KESKEYTETÄÄN RESET- PAINIKKEELLA ⑦
- POISTU HÄTÄKUULUTUSTILASTA PAINAMALLA EMERGENCY- PAINIKETTA

HUOM! JOS HÄTÄVIESTI ON KÄYNNISTYNYT PALOKESKUKSEN OHJAAMANA, SE PÄÄTTYY VASTA KUN PALOKESKUS ON KUITATTU. VOIT KUULUTTAA PALOKESKUKSEN KÄYNNISTÄMÄN VIESTIN PÄALLE KOHDAN 3. OHJEEN MUKAISESTI

5. VIKATILA

- VIKATILASSA LAITE TOISTAA JATKUVAA ÄÄNISIGNAALIA JA FAULT- VALO ⑧ PALAA. TÄSSÄ TAPAUKSESSA OTA HETI YHTEYS KIINTEISTÖNHUOLTOON TAI LAITTEISTOSTA VASTAAVAAN HENKILÖÖN.