


PLX A

PIKAOHJE

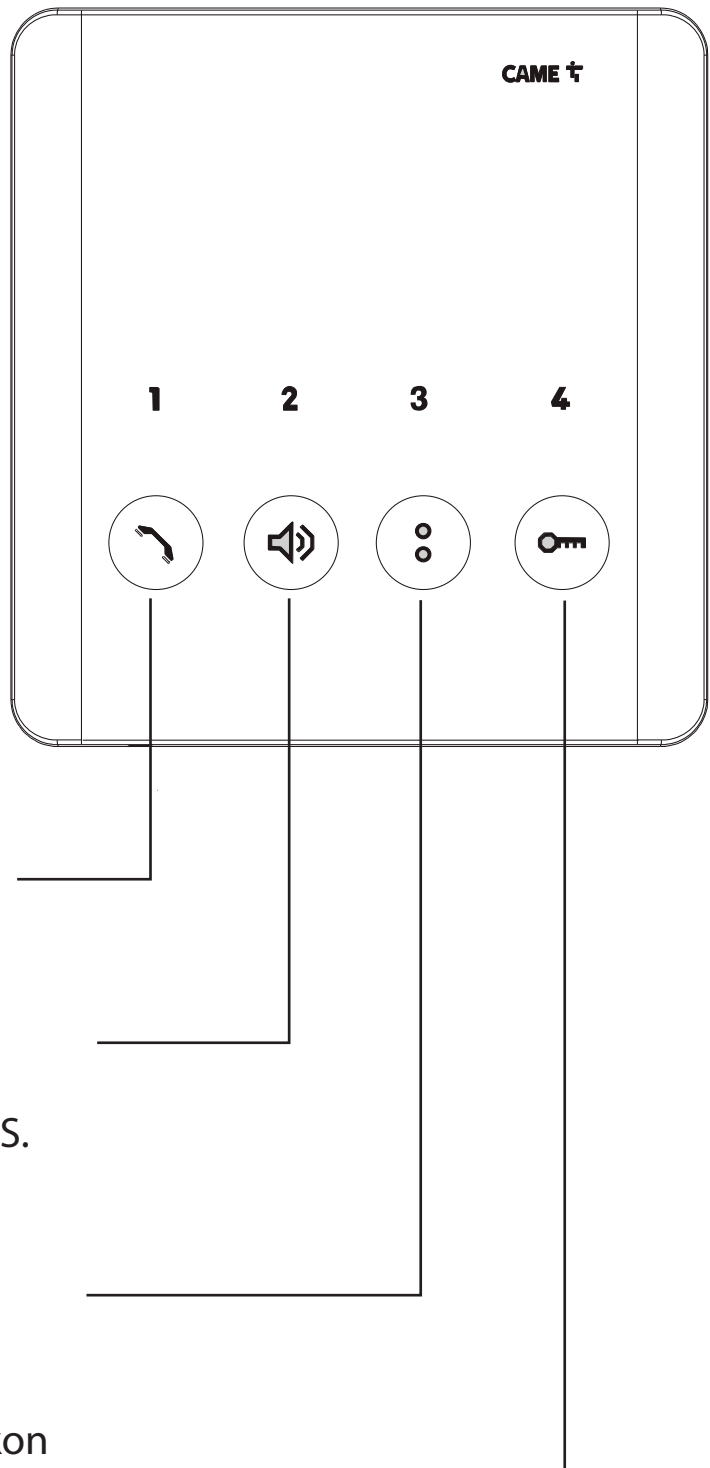

Paina tästä lyhyesti vastataksesi
puheluun ja katkaistaksesi puhelun.

Paina tätä painiketta säätääksesi
soittoäänenvoimakkuutta:
HILJAINEN, KESKITASO, KORKEA, POIS.
LED-valo palaa kun soitto on pois.

Tämä painike on lisätoiminnon
ohjausta varten varalla.

Paina tästä lyhyesti avataksesi ovilukon
(ovi ei avaudu, jos pidät painettuna)