



Thangram ovipaneelin asennus

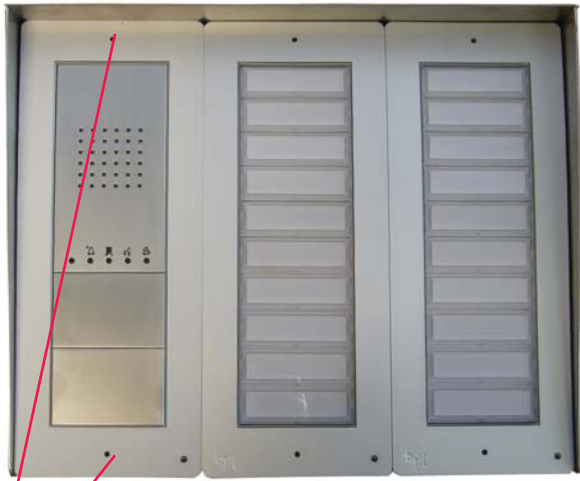


1. Avaa kuusiokoloruuvit ja irroita kehyslevyt jokaisesta moduulista.

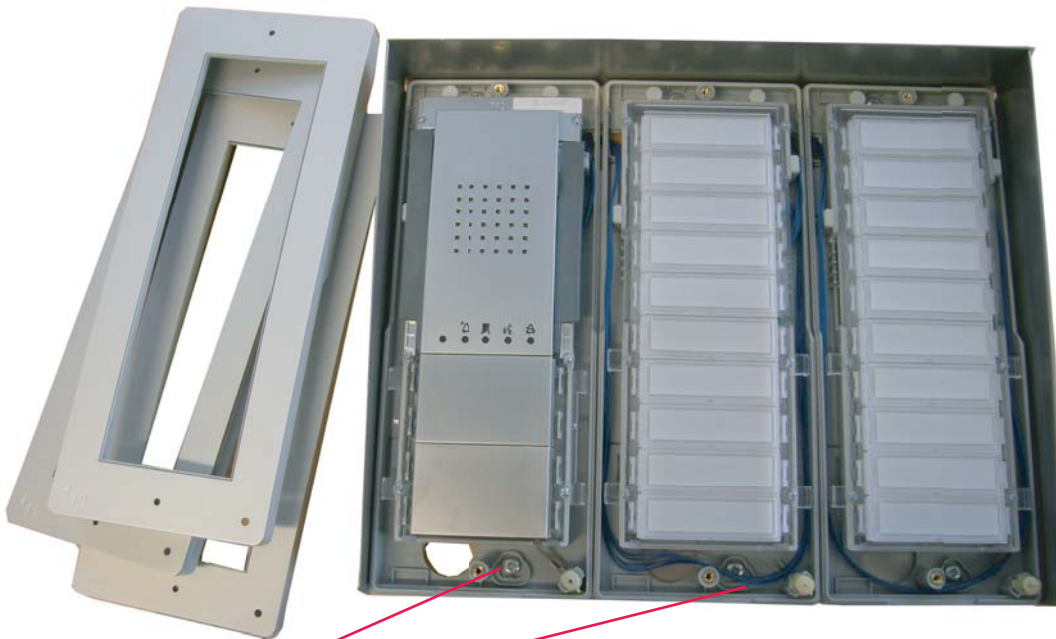

2. Avaa 4mm ruuvit ja irroita moduulit pohjalevystä


- Älä irroita moduulisten välisiä liittämäkaapeleita, koska liittimet ovat herkkiä vioittumaan.
- Siirrä moduulit sopivaan paikkaan odottamaan takaisin asennusta ja kiinnitä pohjalevy seinään niin että kaapelit tulevat vasemmalta alhaalta läpi. Asenna tämän jälkeen moduulit takaisin paikalleen.

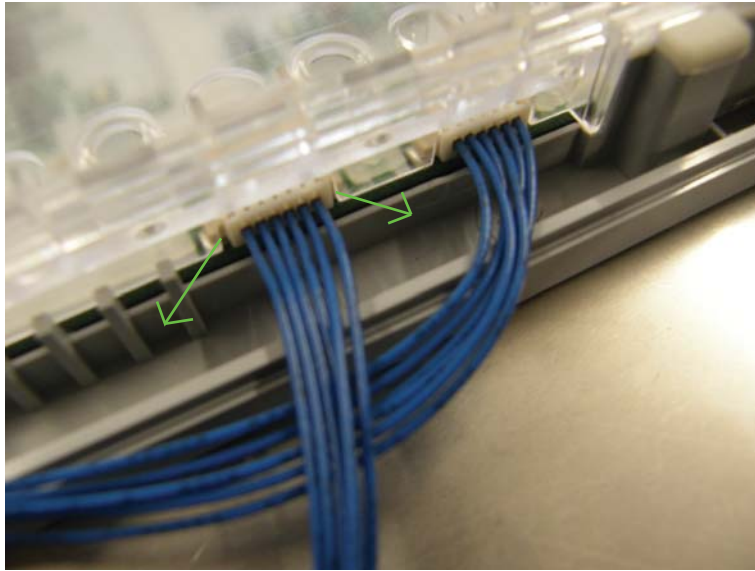

Jos liitin joudutaan irrottamaan, se on tehtävä molemmilta puolin valkoista liitin osaa kampeamalla. Johdosta vetämällä se rikkoutuu varmasti.

3. Kytke ovipaneelin jännite, väylä ja oven aukaisuohjaus erillisen ohjeen mukaan

4. Asettele moduulien väliset kaapelit takaisin, niin etteivät ne jää kannen väliin puristuksiin.

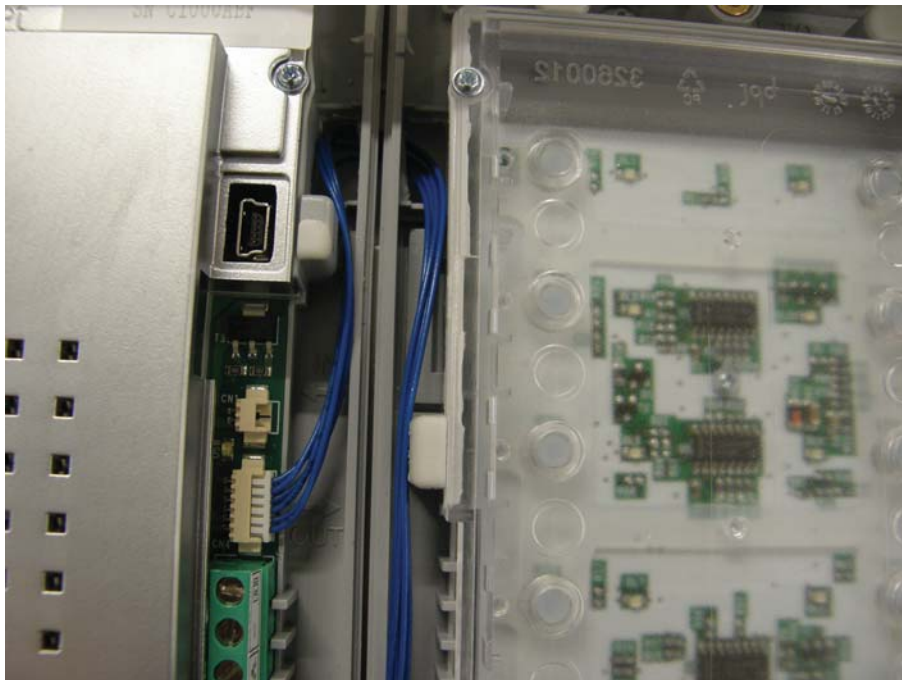


5. Ohjelmoi vastauspuhelimet ja mahdollinen DNA-koodilukkomoduuli.

6. Aseta kehyslevyt takaisin.

Asennuksessa huomioitavaa:



Ovipaneelin suojakansi aukeaa mukana tulevalla kuusiokoloavaimella. Liika kiristäminen rikkoo muovin ruuvien alta.

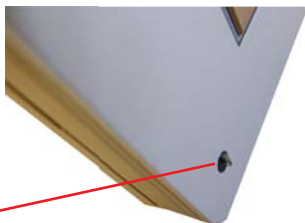


Ovipaneelin mikrofoni ei saa taittua tai kääntyä.
Mikrofonissa on oma pieni sadelippa, joka on oltava oikeinpäin.




Painiketekstit on helpointa tulostaa kalvolle ja leikata oikeaan kokoon.

Voit ladata valmiin word-pohjan painiketeksteille:
<http://www.avalarm.fi/images/Painiketekstit.docx>

Painikkeen kansi irtoaa tästä kampeamalla

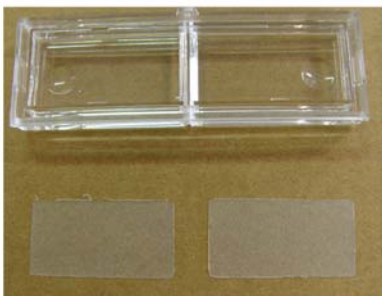

Painikkeessa on läpinäkyvä muovi, johon voi kirjoittaa tekstin käsin tai tarrakirjoittimella (huom. läpinäkyvä teippi). Suositeltavampaa tehdä tekstit tietokoneella kuten sivulla 1 .

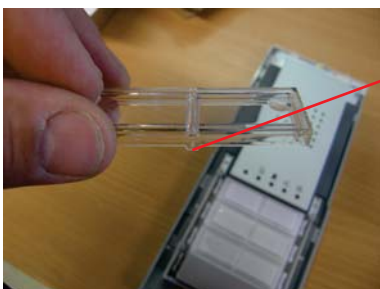

Painikkeen kansi tulee laittaa oikeinpäin takaisin. Kannessa oleva kohouma tulee alaspäin.