




Kaapeli silmukasta vahvistimelle

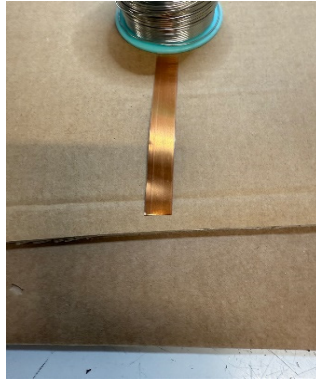


1.

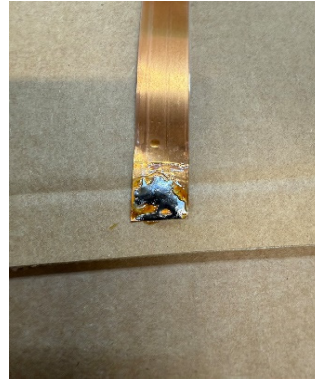

2.

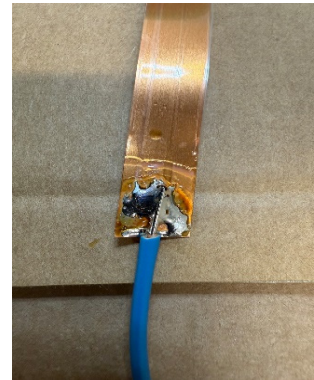

3.

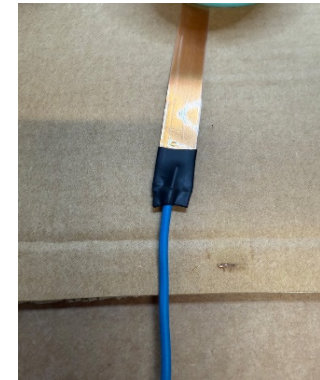

4.


- Sulata tinaa foliolle suoraan suojamuovin läpi (2)
- Tinaa kaapeli folioon (3)
- Suojaa kutistesukalla kuumailmapuhallinta käyttäen (4).
- Mikäli mahdollista laita pala sähköputkea liitoksen suojaksi sille kohdalle, josta kaapeli nousee lattiasta tai kiinnitä kaapeli siten, ettei folio pääse liikumaan ja katkeamaan.




Silmukalta vahvistimelle menevä kaapeli tulisi olla parikierrettä, joka eliminoo häiriöt muihin järjestelmiin. Porakonetta avuksi käyttäen voi kaksi esim. ML-1.5mm² johtoa pyörittää kierteelle. Vaiheistetussa silmukassa liitântäkaapeleita on kaksi.

! Älä käytä puristusliittimiä folioon

Folion jatkaminen

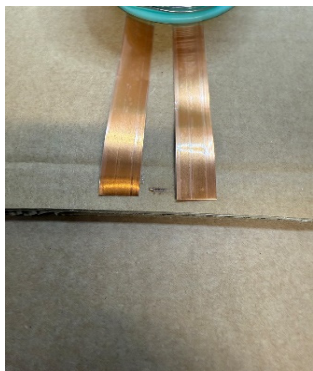


1.

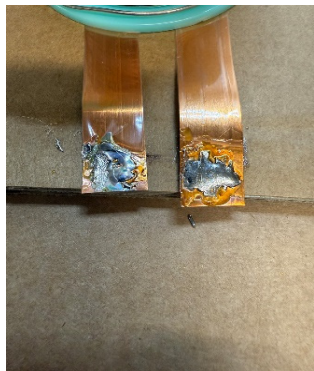

2.



3.

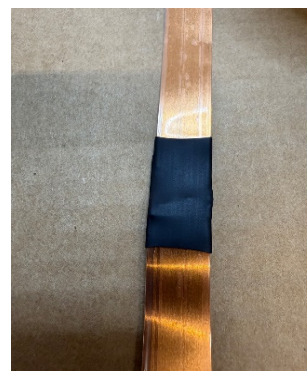

4.

- Sulata tinaa molempiin yhdistettäviin folion päihin suoraan muovin läpi (2).
- Aseta tinapuolet vastatusten ja lämmitä folion päältä, niin että tina sulaa. Pidä tylpällä esineellä puolet paikoillaan, niin että tinaus jäähtyy (3).
- Suojaa kutistesukalla kuumailmapuhallinta käyttäen (4).