

VLS/101 RELEYKSIKKÖ

Releyksikköä voidaan käyttää ulkopuolisten laitteiden ohjaukseen kuten: ovenavaus, porrasvalot, lisähälytyssummeri jne.

Releen ohjaus voidaan tehdä AC tai DC jännitteellä (10-24V) tai käyttäen matalatasoisia signaaleja kuten esimerkiksi kutsusignaalia.

Liittimien toiminnot (kuva 1.)

Liitinrima A (relekärjet)

- 1 Normaalisti avoin
- 2 Yhteinen
- 3 Normaalisti suljettu

Liitinrima B

VLS/101 käytettynä ulkopuoliseen ohjaukseen:

- 1-2 Käyttöjännite releen kelalle
(10-18 V DC/AC) tai
- 1-3 Käyttöjännite releen kelalle
(18-24 V DC/AC)

VLS/101 käytettynä kutsusignaalin välitykseen:

- 1 10-18 VDC
tai
- 3 18-24VDC
- 4 Kutsusignaali
- 5 maa

Tekniset ominaisuudet

- Toimintajännite: 10 ÷ 24 V DC/AC tai matalatasoinen signaali (kuten soittosignaali).
- Virrankulutus: 60 mA max.
- Maksimivirta releen kärkien kautta: 5A/250V (2A induktiivinen).
- Toimintalämpötila-alue:
0 °C > + 35 °C.
- Mitat: 4 DIN yksikköä moduuli, matalaprofiilinen (kuva. 2).



DISPOSAL


Yksikkö voidaan asentaa ilman liitinrimojen suojuksia asennuskoteloihin, joissa on DIN kisko (EN 50022).

Mitat esitetty kuvassa 2A.


Ysikkö voidaan asentaa myös pinta-asennuksena ilman kotelo, mutta tällöin on käytettävä liitinrimojen suojuksia.

Mitat esitetty kuvassa 2B.

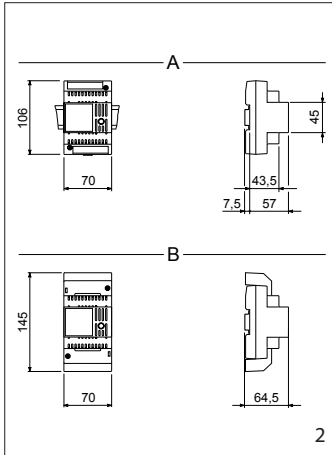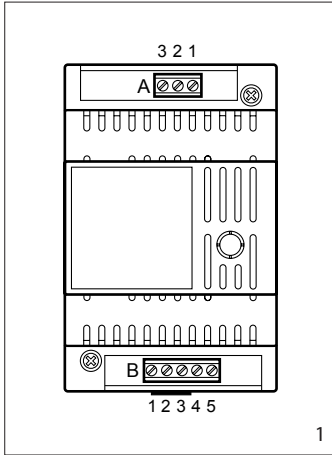


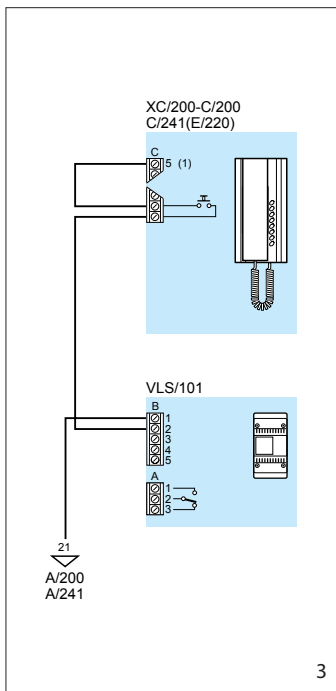


Kuva 3 Johdotuskuva käytävävaloille ja ulkopuolisille ohjauksille. Ohjaus lisätoimintopainikkeesta ja VLS/101 releestä.

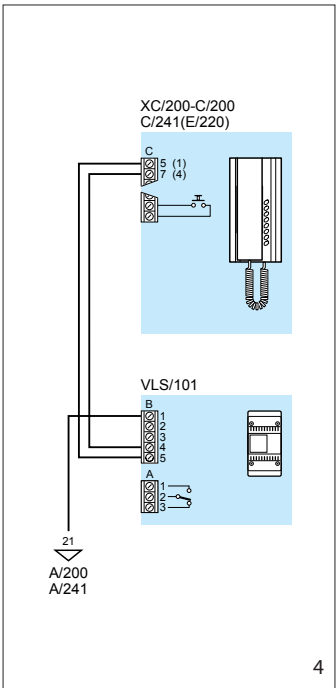


Kuva 4 Johdotuskuva VLS/101 kätettynä ylimääräisen kellon tms. ohjaukseen.

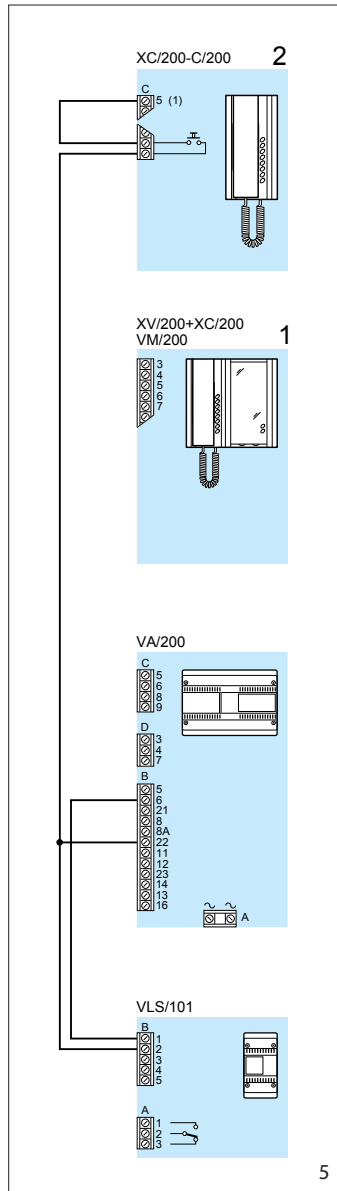


Kuva 5 Johdotuskaavio porraskäytävälampun ohjaukseen.

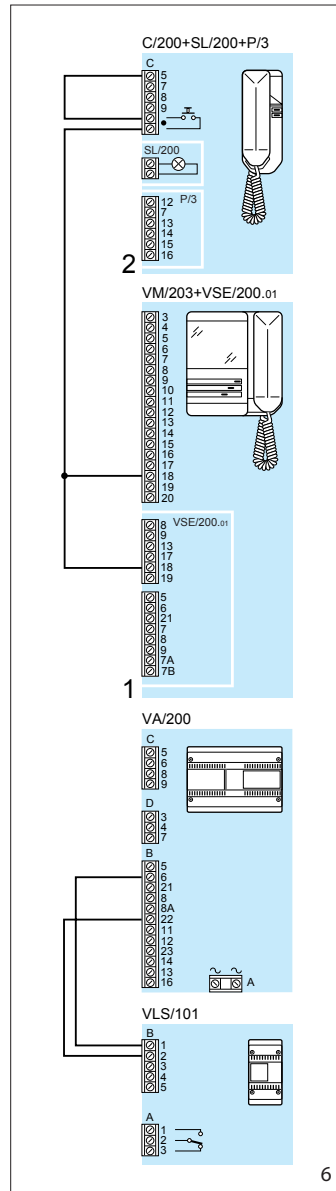


Kuva 6 Johdotuskuva käytävävalojen ohjaukseen puhelimilla, joissa on sisäpuhelintoiminta. (C/200+P/3, VM/203)

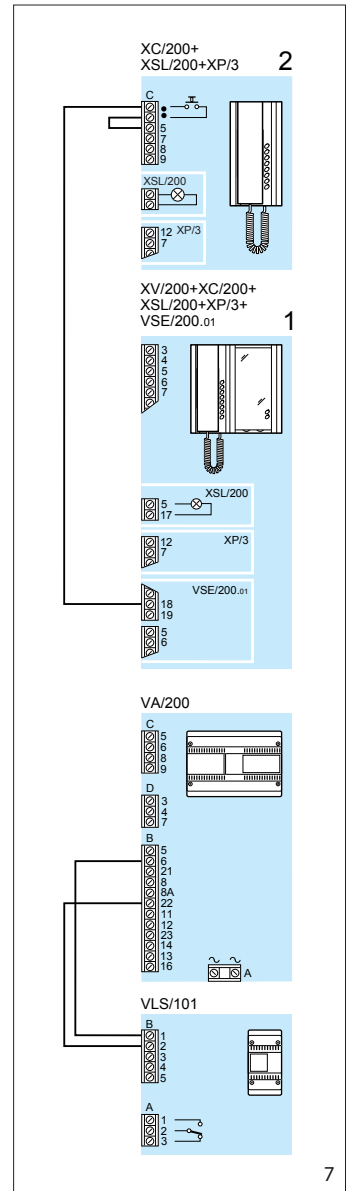


Kuva 7 Johdotuskuva käytävävalojen ohjaukseen sisäpuhelin vastauskojeilla (XC/200+XV/200+XP/3).

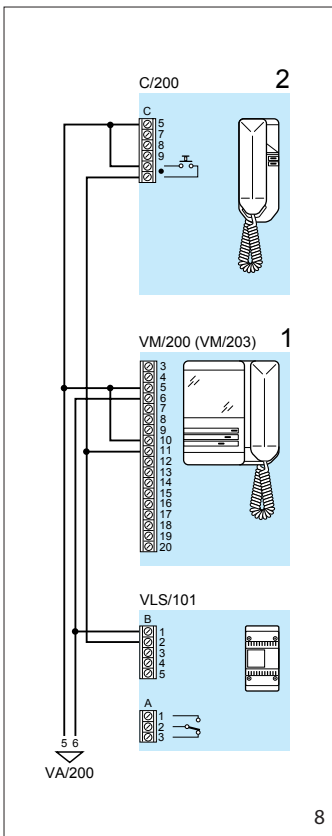


Kuva 8
Johdotuskuva lisä oven
avauksen lisätoimintopainik-
keesta kojeilla (C/200,
VM/200)

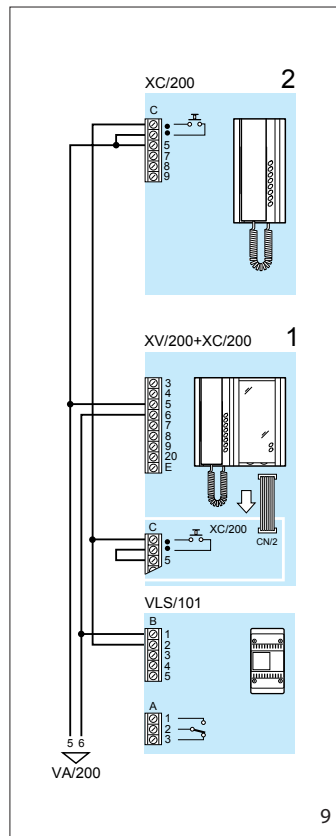

Kuva 9
Johdotuskuva lisä oven
avauksen lisätoimintopainik-
keesta kojeilla (XC/200,
XV/200)

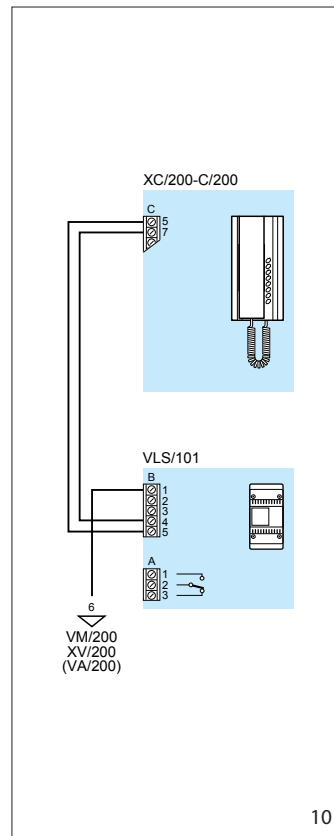

Kuva 10
Johdotuskuva lisäsummerin
ohjaukseen vastauspuhe-
limelta.

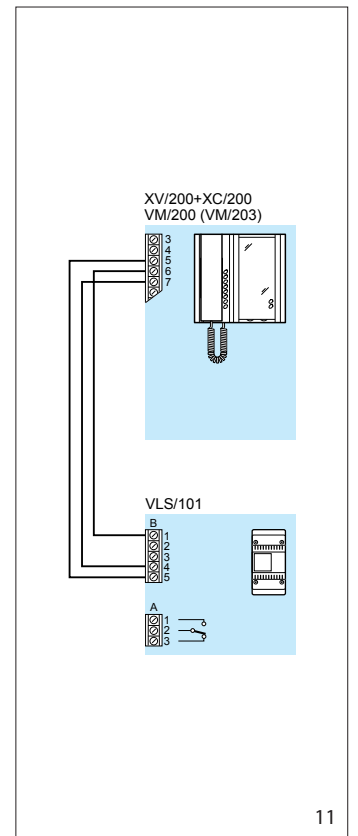

Kuva 11
Johdotuskuva lisäsummerin
ohjaukseen monitoripuhe-
limelta

