


ACPMB, ACPMB-DIN

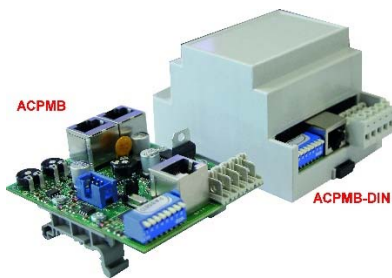

MIKROFONI / LINJATASOINEN LIITÄNTÄYKSIKKÖ

ACPMB-Liitännäyksikön avulla voit hallita tulevia äänisignaaleja mikrofoneista, puhelinkeskuksista, B711 kuulutusasemasta jne. simuloida PMB-sarjan mikrofoniaseman toimintaa.

ACPMB on kytketään samaan väylään kuin PMB-sarjan kuulutusasemat: on mahdollista ketjuttaa 4 ACPMB-yksikköä ja 12 PMB-asemaa.

ASENNUS

- ACPMB-mallissa on reiät din-kisko kiinnitys omega-palkille.
- ACPMB-DIN-malli on sen sijaan varustettu muovikotelolla, joka mahdollistaa sen käytön nopeasti ja helposti
- DIN-kiskoasennus sähköpaneeliin. ACPMB-DIN- kotelon koko on 4 DIN-moduulia.

LIITÄNNÄT (katso kaavio takana)

- Kaksi RJ45-liitintä (A ja B) yhdistetään PMB-asemien sarjaliitännöihin.
- Erillinen RJ45-liitin (C) on liitetty B711-liitännään.
- 5-asentoinen liitin (D) on tarkoitettu liitettäväksi mikrofoneihin, PABX- ja B701 / B53-alustoihin.

ASETUKSET

ACPMB: n osoite asetetaan DIP-kytkimillä 7 ja 8.

Osoitevaihtoehdot on neljä (13, 14, 15 ja 16).

Osoitteet 1-12 on tarkoitettu työasemille.

Katso asetukset viereisestä taulukosta.

ID 13 >	7 OFF	8 OFF
ID 14 >	7 ON	8 OFF
ID 15 >	7 OFF	8 ON
ID 16 >	7 ON	8 ON

Huomautus: ACPMB-lisävarusteille annettu prioriteettitaso on kiinteästi 4 (kun taas kuulutusasemille se voidaan valita 1 - 7).

TOIMINTA

Äänisignaalin lähetys aktivoituu, joko Precende-koskettoiminnalla tai automaattisesti VOX-ohjauksella. DIP-kytkimien asetuksella voidaan määritellä alueet, joihin kuulutus lähetetään.

- Kytkimet 1 - 6 OFF ACPMB reitittää äänen järjestelmän kaikkiin osiin (yhteiskuulutus).
- Yksi tai useampi kytkin ON. kytkimien asetuksilla voidaan valita, mihin kaiutinlinjoihin kuulutus reititetään (Kytkin1=alue 1, kytkin 2= alue 2 jne.)

Elektronisesti tasapainotettu äänitulo on varustettu rajoittimella, jotta vältetään voimakkaiden signaalien vääristymät.

Vilkkuva RUN-merkkivalo ilmaisee, että mikrokontrolleri on toiminnassa: jos viesti on meneillään, merkkivalo syttyy toistuvassa tilassa.

ACPMB-DIN

ACPMB

ID 13> 7 OFF 8 OFF

ID 14> 7 ON 8 OFF

ID 15> 7 OFF 8 ON

ID 16> 7 ON 8 ON

Ulkoinen audiosignaali on liitettävä CN2-liittimiin, joissa on myös virtalähde

12V: sta (max 0,5 A) ja etusijakosketuksesta, jossa on mahdollisuus positiiviseen aktivoitumiseen (+ 12 V, P +) tai aktivointiin maahan (P-).

Tämä tila voidaan asettaa asettamalla sopiva jumpperi.

HUOM:

Käytettävissä oleva virtalähde riippuu asennettujen ACPMB-yksiköiden määrästä ja PMB / UNITS-linjaa hallinnoivasta vahvistinmallista.

SÄÄDÖT

ACPMB-lisävarusteena on käytettävissä kolme eri säätöä, jotka toimivat suhteellisilla trimmereillä:

Trimmeri VOL> Voimakkuuden säätö

GAIN-trimmeri> Vahvistus

Trimmer VOX> VOX-aktivointikynnyksen säätö *

* Kun VOX-trimmeri käännetään myötapäivään, toiminto poistetaan käytöstä.